

## Vinyltegels

### Ondervloer



Vinyltegels kunnen op elke schone, harde, vlakke, egale en droge ondervloer worden gelegd (zie figuur A). Vinyltegels zijn waterafstotend, dus eventueel vocht in de ondervloer kan omhoog komen en opgesloten worden. Daarom is het heel belangrijk om de vloer, voordat de tegels worden gelegd, doeltreffend af te dichten als deze zich bevindt op grondniveau of in een gebouw waar tekenen van vocht aanwezig zijn. Afdichtmiddelen zijn in de meeste bouwmarkten verkrijgbaar.

Met name planken vloeren moeten helemaal droog zijn, omdat het hout kan uitzetten en boltrekken door eventueel opgesloten vocht. Controleer bij het leggen op een volledig gelijmde vinylvloer of eventueel los materiaal is verwijderd en de daardoor ontstane gaten zijn opgevuld en egaal gemaakt.

### Gereedschap en voorbereiding

Je hebt nodig: Een Stanley mes met een nieuw mes voor zwaar gebruik, plus enkele reservemessen  
Een metalen liniaal Snijplank en een meetlint Potlood of krijtje

Vinyltegels hebben unieke antislipribbels aan de achterkant en zijn bestemd voor los leggen, dat wil zeggen dat ze gewoon op de vloer worden gelegd. Wij adviseren om de tegels niet vast te lijmen, maar een tapijttape met geringe kleefkracht kan eventueel wel worden gebruikt, met name om smalle stroken op hun plaats te houden.

Vinyltegels moeten voor het leggen 24 uur in de ruimte waar ze komen te liggen wennen aan de kamertemperatuur.


### Opmeten



Meet de lengte en de breedte van de kamer en deel de afmetingen door twee. In het midden van de kamer ligt het punt waar de twee maten elkaar haaks snijden (zie figuur B). Markeer het middelpunt, dat ongeveer het beginpunt is bij het leggen. Tel het aantal hele tegels en de breedte van gedeeltelijke tegels dat nodig is om in elke richting de muren te bereiken. Het is wenselijk dat eventuele


**B** gedeeltelijke

tegels tenminste een halve tegel breed zijn en dat rijen gedeeltelijke tegels aan weerszijden van de kamer even breed zijn, omdat dit er professioneler uitziet (zie figuur C). Verplaats indien nodig het startpunt met maximaal een halve tegellengte om dit te bereiken.

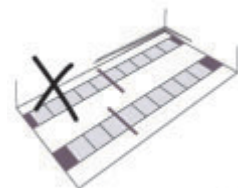

**C**

## De planning

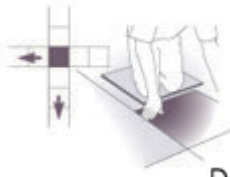

Trek een krijtstreep\* door het beginpunt, parallel aan de langste afstand. Deze lijn is een richtlijn voor het plaatsen van de middelste rij tegels. Om ervoor te zorgen dat de lijn parallel aan de muren loopt, meet je vanuit beide kanten van de kamer vanaf de muur, en markeer je de punten op de vloer. Tussen deze punten trek je de krijtstreep. Door de tegels vanuit het midden van de kamer te leggen, kun je ervoor zorgen dat eventuele rijen gedeeltelijke tegels aan weerszijden van de kamer even breed zijn (zie figuur D).

\* Krijtstreep: Neem een stuk touw (niet gedraaid of monofilament) en wrijf veel krijt in het touw. Strek het touw uit over de vloer in de van tevoren bepaalde positie en duw beide uiteinden tegen de vloer, trek het touw in het midden een paar centimeter van de vloer en laat het los, zodat er een krijtstreep op de vloer achterblijft. Je hebt hulp nodig om dit te doen. De pijl achter op iedere tegel geeft de richting van het ontwerp aan. De tegels kunnen allemaal in dezelfde richting worden gelegd of eventueel een kwartslag worden gedraaid.

## Het leggen

Begin in het midden van de kamer met leggen en werk gelijkmatig naar de muren toe. Controleer af en toe of de randen van de middelste rijen tegels langs de krijtstreep blijven liggen (zie figuur E). De tegels horen dicht tegen elkaar te liggen, maar mogen niet te strak tegen elkaar liggen, omdat de tegels hierdoor kunnen gaan opbollen, wat een ongelijkmatige afwerking geeft.



E

## Het snijden



Vinyltegels zijn gemakkelijk te snijden. Maak eerst een snede in de bovenkant van de tegel met een Stanley mes en breek dan het overtollige deel af. (zie afbeeldingen F en G)

Snijd met een Stanley of vergelijkbaar mes met een scherp lemmer voor zwaar gebruik. Gebruik een metalen liniaal en een snijplank om beschadiging te voorkomen. Gebruik altijd een scherp mes en neem voldoende veiligheid in acht, snij altijd van je lichaam af.



G

## Het combineren met andere vloerbedekkingen

Als vinyltegels tegels grenzen aan andere soorten vloerbedekking zoals kamerbreed tapijt, laminaat of vinyl, dan is een geschikt overgangsprofiel nodig.

## Deuropeningen

In deuropeningen moet een overgangsprofiel worden gebruikt als de tegels grenzen aan een andere soort vloerbedekking. Als de tegels door moeten lopen in een volgende kamer is er geen overgangsprofiel nodig, maar de tegels in de deuropening moeten dan wel op hun plaats worden geplakt met tapijttape.